KOM IGÅNG-GUIDE

Så här fungerar fjärrkontrollen

Visste du att du kan styra din tv och din tv-box med samma fjärrkontroll? Om lampan på fjärrkontrollen blinkar grönt eller rött (vid knapptryckning), styr du boxen respektive din tv. Du programmerar fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn.

Välja kanal eller skriva

Du kan också välja kanal med CH^ och CHv -knapparna, eller genom att trycka in info knappen och välja genom mini-guiden. För att t ex skriva "b", tryck två gånger på knappen 2. För att t ex skriva "m" och "n" efter varandra, vänta ett par sekunder mellan knapptryckningarna.

Sätt på eller stäng av tvn

För att aktivera denna funktion, programmera fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn.

Tv-guiden

Tryck på GUIDE för att få en presentation av alla tv-program som visas på dina kanaler.

Tillbaka

Kort tryck = gå bakåt ett steg.
Långt tryck = för att komma tillbaka till tv-läget från en meny.

Bekräfta

Tryck på OK för att bekräfta ett val – t.ex. i menyn eller när du väljer ett program i tv-guiden.

Bläddra i menyer med navigeringsknappar

Höj och sänk volym

Aktivera styrning av tvns volym genom att programmera fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn.

Stäng av eller sätt på ljudet

Titta på text-tv

Tryck på TEXT-knappen för att komma direkt till text-tv. Du kan välja en text-tvkanal oberoende av vilken kanal du just tittar på – markera bara önskad kanal och tryck sedan OK.

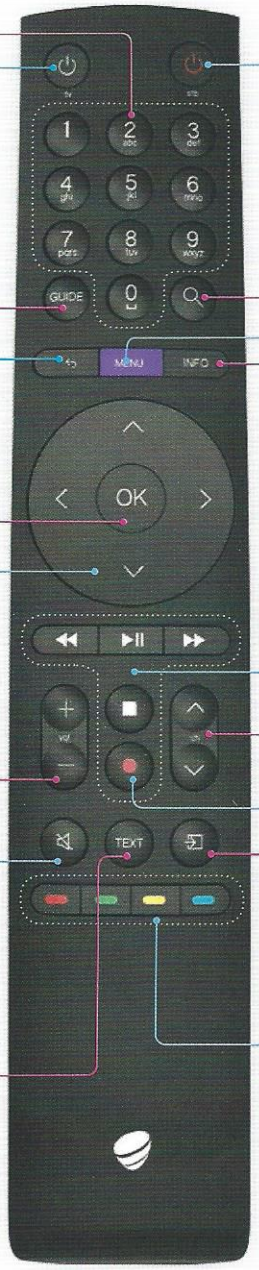

Sätt på eller stäng av tv-boxen

Sök efter innehåll

Till huvudmenyn

Tryck på MENU-knappen för att komma till huvudmenyn med tjänster. Välj sedan mellan Tv-guide, Play, Pay-Per-View, Filmbutiken, Text-tv, Inställningar, Om tjänsten eller Appar.

Få information om det du tittar på

Tryck på INFO-knappen för att öppna mini-guiden. Två tryck på INFO ger information om markerat program. Se vad som pågår senare eller på andra kanaler genom att använda navigeringsknapparna.

Se inspelat eller streamat innehåll

Spela upp, pausa, spola tillbaka osv.

Bläddra mellan kanaler

Använd programknapparna CH^ och CHv för att bläddra mellan kanalerna.

Inspelning

Inspelningsknapp. Används för närvarande inte.

Tv Source

Tryck för att växla mellan tv-box, dvd-spelare, tv-spel osv. För att aktivera denna funktion, programmera fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn.

Färgknappar

Färgknapparnas funktioner beskrivs i användargränssnittet.

TSP-4327_2-1701